



7- Aplanados

El aplanado de los muros se aplica manualmente o con lanzadoras de mortero, se debe de utilizar una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3:1. La primera capa deberá tener un espesor mínimo de 1 cm, recomendamos que esta primera capa de aplanado se haga con arena fina para lograr mayor adherencia al poli estireno. Con la segunda capa se tendrá que alcanzar los 2.5 o 3 cms. de espesor de aplanado. A esta segunda capa de aplanado se le pueden agregar cualquier tipo de colorantes o componentes para lograr un acabado según se desee.

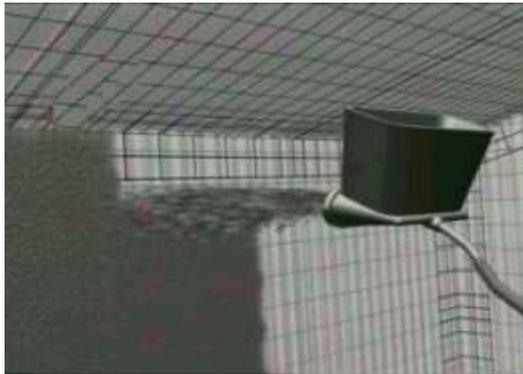

¡¡ Importante!!

Todas las uniones en esquina (muros y losas) deben de ser reforzadas con malla esquinero, por ambos lados, para lograr una adecuada estructura del sistema.

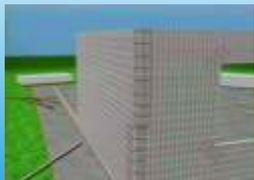

8- Madrinan y contraflechas


La losa Neopanel® en azotea o entrepiso se arma sobre madrinan de polines separados de 80 cms. a un metro entre sí, dejando contraflechas. Las madrinan deben de ir en el sentido largo de la losa y se podrán remover 8 días después del colado, dejando puntales al centro por dos semanas más.



Claro mts.	Deflexión cms.
2.5	0.5
3	1
3.5	1.5
4	2
4.5	2.5
5	3.5

Recomendación

Recomendamos vibrar el panel doble de una forma simple para compactar la mezcla contenida dentro del encofrado.

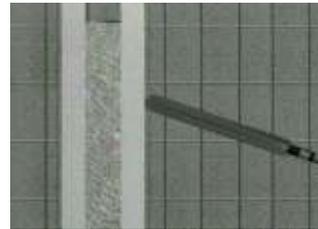



Libramiento Actopan # 90
Amp. Santa Julia. C.P. 42080
Pachuca, Hidalgo, México.

Tel: (52) 7717180080
www.nfh.com.mx
ventas@nfh.com.mx

Módulo escalera



Se debe de dejar una preparación para el desplante de la rampa, el descanso y el ensamble de la segunda rampa como se muestra en la ilustración.

Desplante primera rampa.
Preparar 4 varillas de 3/8" para el anclaje.

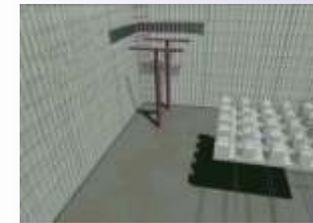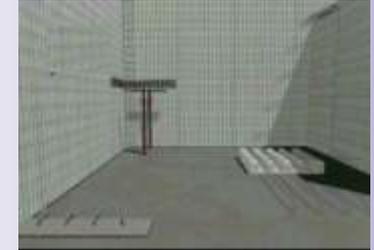

Preparación descanso.
Empotrar al muro Varillas de 3/8" en la parte superior e inferior del descanso para el anclaje, amarrándolas a la malla del descanso.

Preparación segunda rampa.
Habilitar 4 pares de varillas amarradas a la losa o cadena de la segunda planta para sujetar a estas la segunda rampa.

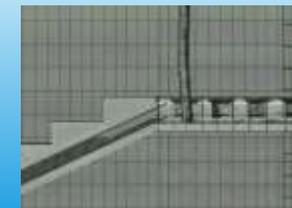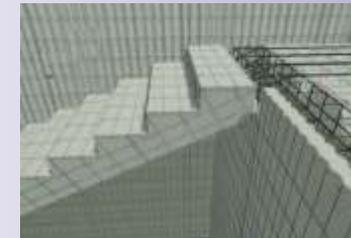

- Al instalar debemos de colocar en principio el descanso seguido de la rampa inferior y posteriormente la rampa superior.