


1- Cimentación

Colocar varillas de 3/8" ó 1/4" grado 6000 ancladas en la cimentación con un saliente de 40 cms. a una distancia de 40 cms. entre sí. Se debe verificar que estas queden bien alineadas antes de colar la cimentación.

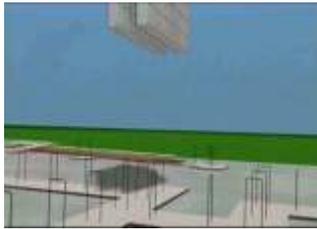


Para el panel doble solamente se preparan "U" invertidas ahogadas en la cimentación.



2- Montaje

Amarrar el panel a las varillas por dentro de la malla con alambre recocado.

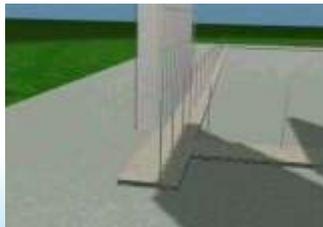

El panel doble simplemente se ancla en las preparaciones.



3- Uniones

Todos los paneles podrán ser unidos gracias al sistema de ensamble sin necesidad de utilizar malla unión.




4- Puertas y ventanas

Marque el área en la cual estarán ubicadas, recorte la malla por ambos lados y posteriormente el poliestireno. Es importante reforzar las esquinas con malla por ambos lados. Esta debe sobresalir 30 cms. del contorno de la ventana o puerta.

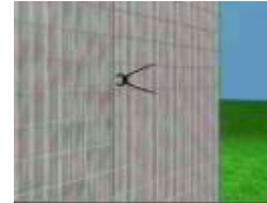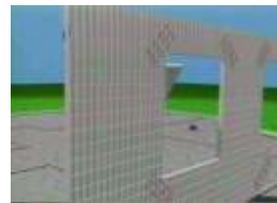

5- Instalaciones

Las instalaciones eléctricas o sanitarias se deslizan por el centro del panel (antes del aplanado), derritiendo el poli estireno con calor, una brocha con solvente o simplemente removiéndolo.

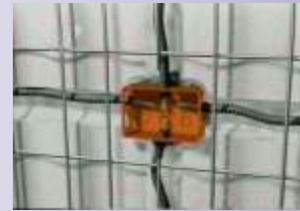

6- Plomar y alinear

Para asegurar que la construcción este correctamente realizada y lograr aplanados uniformes se debe plomar y alinear muros y losas utilizando tensores y puntales. Se sugiere comenzar por alguna esquina de la construcción.



Libramiento Actopan # 90
Amp. Santa Julia. C.P. 42080
Pachuca, Hidalgo, México.

Tel: (52) 7717180080
www.nfh.com.mx
ventas@nfh.com.mx